

Produkt splňuje normy **EN71**, **EN62115**
Výrobok je v súlade s normami **EN71**, **EN62115**



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA / UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Interaktivní stoleček
Interaktívny stolček

FALLA



DŮLEŽITÉ! Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod k použití. Tento návod si uschovějte pro případ, že byste jej potřebovali použít znova.

DÔLEŽITÉ! Pred prvým použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Tento návod si uschovajte pre prípad, že by ste ho potrebovali použiť znova.

Falla

CE

Falla

Děkujeme, že zakoupili interaktivní stoleček Falla od Toyz by Caretero.

Koupili jste si moderní, vysoko kvalitní výrobek.

Jsme si jisti, že vašemu dítěti pomůže v bezpečném a harmonickém růstu.

Doporučujeme vám seznámit se s kompletní nabídkou na našich webových stránkách www.toyz.pl.

Pokud máte k tomuto produktu nějaké připomínky, neváhejte se s námi o ně podělit.

Tým značky Toyz by Caretero

Ďakujeme, že zakúpili interaktívny stolček Falla od Toyz by Caretero.

Kúpili ste si moderný, vysoko kvalitný výrobok.

Sme si istí, že vášmu dieťaťu pomôže v bezpečnom a harmonickom raste.

Odporučame vám oboznačiť sa s kompletnou ponukou na našich webových stránkach www.toyz.pl.

Pokiaľ máte k tomuto produktu nejaké priopomienky, neváhajte sa s nami o ne podeliť.

Tým značky Toyz by Caretero

www.toyz.pl :)


CZ FUNKCE STOLEČKU

UPOZORNĚNÍ: Před sestavením stolečku zkонтrolujte, zda jsou všechny díly součástí balení.

Chcete-li, aby stoleček začal vydávat zvuky, pohněte želvou směrem nahoru, což aktivuje i světýlka

Rotující ozubená kola se světýlkami

Aktivní tlačítka se zvukem

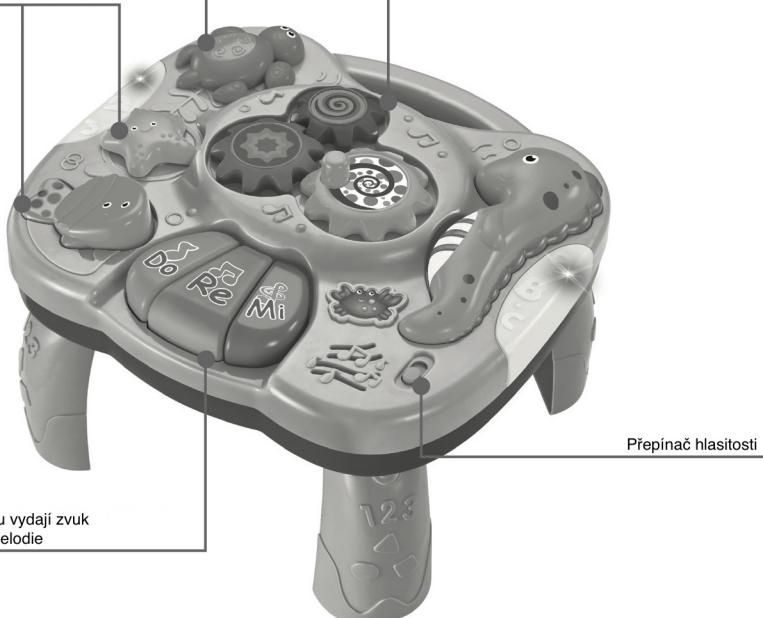

CZ POUŽÍVÁNÍ STOLEČKU

Pro zapnutí stolečku je nutné vložit 3 baterie typu AA do příhrádky umístěné na spodní straně desky stolečku podle umístění pólů. Baterie nejsou součástí balení.

Po vložení baterií posuňte přepínač do polohy ON. Jedná se o stejný přepínač, který se používá k nastavení hlasitosti.

Hlasitost se nastavuje pohybem přepínače nahoru nebo dolů.

Po několika sekundách nečinnosti přejde hračka do režimu spánku. Hračku opět probudí stisknutím libovolného tlačítka.

CZ BEZPEČNOST

Před zahájením montáže si pečlivě přečtěte tento návod a uschovějte si jej pro případné budoucí použití. Při nedodržení pokynů může dítě utrpět zranění.

Stoleček je určený pro děti od 18 měsíců.

Nepoužívejte stoleček na mokrému, kluzkém nebo nezpevněném povrchu.

CZ POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ

UPOZORNĚNÍ: Baterie musí vždy vyměňovat dospělá osoba.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte baterie nebo nástroje v dosahu dítěte.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte tento výrobek na dešti – voda a vlhkost mohou poškodit elektrické obvody zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Z výrobku vždy vyjměte opotřebované baterie, abyste zabránili jejich případnému vyučení, které by mohlo výrobek poškodit.

UPOZORNĚNÍ: Pokud tento výrobek nebude v delší době používát, vyjměte z něj baterie.

UPOZORNĚNÍ: Pro použití tohoto typu výrobku se doporučují alkalické baterie.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte současně různé typy baterií, ani staré a nové baterie.

CZ VAROVÁNÍ

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru
- Vyhnete se přístupu ke schodům a nerovným povrchům
- Při běžné údržbě a čištění postupujte dle pokynů
- Nedovolte dítěti vkládat do úst drobné předměty
- Pro zajištění bezpečnosti odstraňte z dětského hracího prostoru všechny plastové sáčky
- Nepoužívejte v blízkosti vodních ploch (řek, bazénů atd.) a jiných překážek
- Obal uchovejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení
- Před každým použitím zkонтrolujte, zda jsou všechny součásti správně připevněny
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím
- Výrobek skladujte na teplém a bezpečném místě. Plastové materiály ztrácejí při nízkých teplotách odolnost a mohou se zlomit
- Nedovolte dětem sedět, stát, hrát si nebo lézt na stoleček, jinak výrobek ztratí svou stabilitu
- Nepoužívejte zařízení na maximální hlasitost po dlouhou dobu
- Stoleček smí sestavovat pouze dospělá osoba

CZ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Jednotlivé části stolečku je třeba pravidelně kontrolovat a případně seřizovat. Před každým použitím stolečku zkонтrolujte, zda jsou všechny součásti správně smontovány.

Pokud jsou některé díly opotřebované, vyměňte je za nové.

Stoleček by se měl čistit vlhkým hadříkem.

Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi amoniaku, oleje, rozpouštědla či jiné silné chemikálie.

Pokud je nutné vyměnit některou z primárních funkčních součástek, vždy používejte originální díly dodané výrobcem.

CZ OMEZENÍ ZÁRUKY

Záruka se nevztahuje na zničení nebo ztrátu jakýchkoliv částí tohoto stolečku v důsledku pádu, odření, nesprávné montáže, používání bez souladu s tímto návodem, nedostatečné údržby, použití neoriginálních nebo dodatečných součástek.


SK FUNKCIE STOLČEKU

UPOZORNENIE: Pred zostavením stolčeka skontrolujte, či sú všetky diely súčasťou balenia.

Ak chcete, aby stolček začal vydávať zvuky, pohnite korytnačkou smerom nahor, čo aktivuje aj svetielkami

Rotujúce ozubené kolesá so svetielkami

Aktívne tlačidlá so zvukom

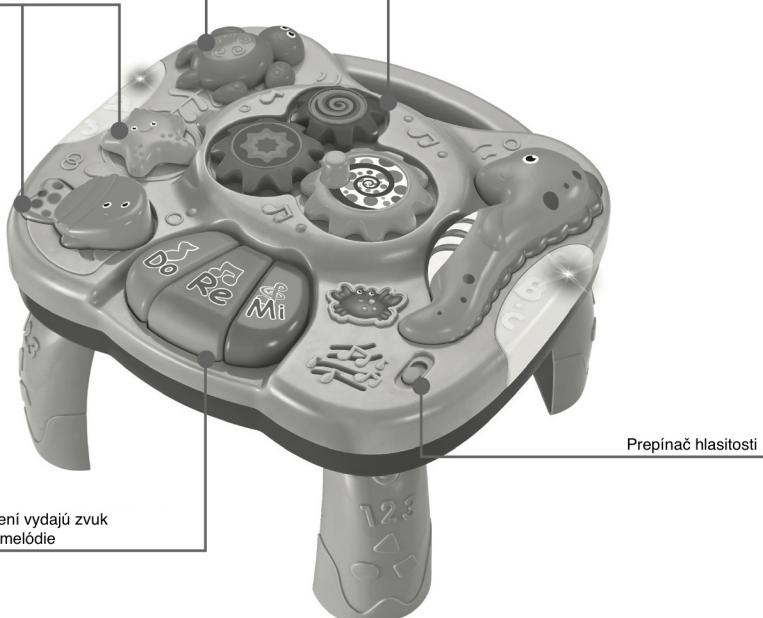

SK POUŽÍVANIE STOLČEKU

Pre zapnutie stolčeka je nutné vložiť 3 batérie typu AA do priečiapky umiestnenej na spodnej strane dosky stolčeka podľa umiestnenia pôlov. Batérie nie sú súčasťou balenia.

Po vložení batérií posuňte prepínač do polohy ON. Ide o rovnaký prepínač, ktorý sa používa na nastavenie hlasitosti.

Hlasitosť sa nastavuje pohybom prepínača hore alebo dole.

Po niekoľkých sekundách nečinnosti prejde hračka do režimu spánku. Hračku opäť prebudíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

SK BEZPEČNOSŤ

Pred začatím montáže si pozorne precítajte tento návod a uschovajte si ho pre prípadné budúce použitie. Pri nedodržaní pokynov môže dieťa utriepť zranenie.

Stolček je určený pre deti od 18 mesiacov.

Nepoužívajte stolček na mokrom, klzkom alebo nespevnenom povrchu.

SK POZNÁMKY NA POUŽÍVANIE BATÉRIÍ

UPOZORNENIE: Batérie musí vždy vymieňať dospelá osoba.

UPOZORNENIE: Nikdy nenechávajte batérie alebo nástroje v dosiahnutí dieťaťa.

UPOZORNENIE: Nikdy nenechávajte tento výrobok na daždi – voda a vlhkosť môžu poškodiť elektrické obvody zariadenia.

UPOZORNENIE: Z výrobku vždy vyberte opotrebované batérie, aby ste zabránili ich prípadnému vyečieniu, ktoré by mohlo výrobok poškodiť.

UPOZORNENIE: Ak tento výrobok nebudešte dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie.

UPOZORNENIE: Pre použitie tohto typu výrobku sa odporúčajú alkalické batérie.

UPOZORNENIE: Nikdy nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií, ani staré a nové batérie.

SK VAROVANIE

- Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru
- Vyhnite sa prístupu ku schodom a nerovným povrchom
- Pri bežnej údržbe a čistení postupujte podľa pokynov
- Nedovolte dieťaťu vkladať do úst drobné predmety
- Pre zaistenie bezpečnosti odstráňte z detského hracieho priestoru všetky plastové vrecká
- Nepoužívajte v blízkosti vodných plôch (rieč, bazénov atď.) a iných prekážok
- Obal uchovajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k uduseniu
- Pred každým použitím skontrolujte, či sú všetky súčasti správne pripravené
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom
- Výrobok skladujte na teplom a bezpečnom mieste. Plastové materiály strácajú pri nízkych teplotách odolnosť a môžu sa zlomiť
- Nedovolte deťom sedieť, stáť, hrať sa alebo liezať na stolček, inak výrobok stratí svoju stabilitu
- Nepoužívajte zariadenie na maximálnu hlasitosť po dlhú dobu
- Stolček smie zostavovať iba dospelá osoba

SK ČISTENIE A ÚDRŽBA

Jednotlivé časti stolčeka treba pravidelne kontrolovať a prípadne nastavovať. Pred každým použitím stolčeka skontrolujte, či sú všetky súčasti správne zmontované.

Ak sú niektoré diely opotrebované, vymeňte ich za nové.

Stolček by sa mal čistiť vlhkou handričkou.

Nepoužívajte čistiacie prostriedky na báze amoniaku, oleja, rozpúšťadla či iné silné chemikálie. Pokiaľ je nutné vymeniť niektorú z primárnych funkčných súčiastok, vždy používajte originálne diely dodané výrobcom.

SK OBMEDZENIA ZÁRUKY

Záruka sa nevzťahuje na zničenie alebo stratu akýchkoľvek častí tohto stolčeka v dôsledku pádu, odrenia, nesprávnej montáže, používania bez súladu s týmto návodom, nedostatočnej údržby, použitia neoriginálnych alebo dodatočných súčiastok.

/CZ/ Zjistěte více o značce Toyz by Caretero
/SK/ Zistite viac o značke Toyz by Caretero



DISTRIBUTOR (PL):

IKS2 - Centrum Dystrybucji Artykułów Dziecięcych
ul. Rybnicka 9, 43-190 Mikołów, Polska
+48 32 226 06 06
email: toyz@toyz.pl, www.toyz.pl

PRODEJCE (CZ) / PREDAJCA (SK):

DMM Shopping s.r.o. (IČ 10923829)
Kurzova 2222/16, 155 00 Praha 5, Česká republika
email: info@nasemimco.cz, www.nasemimco.cz

